


CELDEK



Colocación del paquete en su equipo de aire lavado evaporativo:
se deberá colocar, con las hojas de 45 grados en el sentido del aire de succión.

RECOMENDACIONES:

Recircular el agua sobre los paquetes (sin flujo de aire),
Para eliminar el exceso de resina y mal olor.
(Se deberá de cambiar el agua del depósito).
Mantener un flujo de 3 a 5.5 lt. Por cada metro cubico.
Purgas continuas de agua para evitar formación de sarro
y mal olor

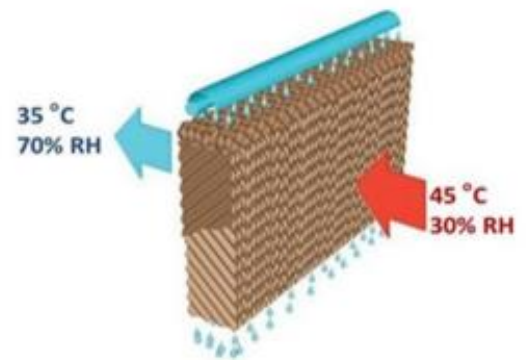

Para una mejor distribución de agua en la superficie superior del paquete, se deberá de colocar paquete distribuidor y colocar un tubo alimentador (cada pie cubico se requiere un consumo de agua de 5.5 litros por minuto)

Gráficas de Comportamiento de Eficiencia de Humidificación y Caída de Presión

